


Moteur Wankel (moteur à combustion avec piston), transparent 1002994

Instructions d'utilisation

04/12 JS

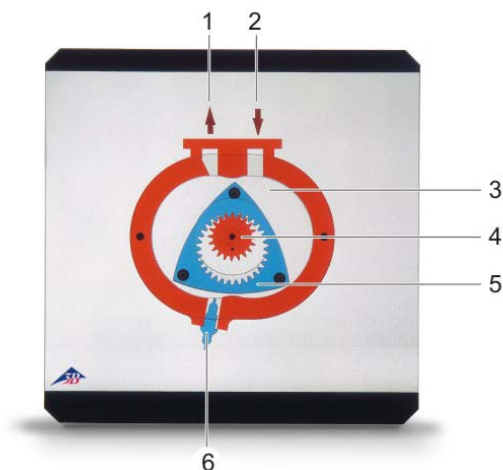

- 1 Sortie
- 2 Entrée
- 3 Chambre
- 4 Arbre à excentrique
- 5 Piston rotatif
- 6 Bougie d'allumage

1. Description

Le moteur Wankel ou moteur à piston rotatif fonctionne selon le principe d'un moteur à quatre temps.

Le piston rotatif triangulaire transmet la force et commande les processus d'échange de gaz.

2. Manipulation

Equipements complémentaires recommandés :
 Rétroprojecteur (230 V, 50/60 Hz) 1003264
 ou
 Rétroprojecteur (115 V, 50/60 Hz) 1003263

- Poser le transparent sur le rétroprojecteur.
- Régler les positions, correspondant aux étapes, manuellement.

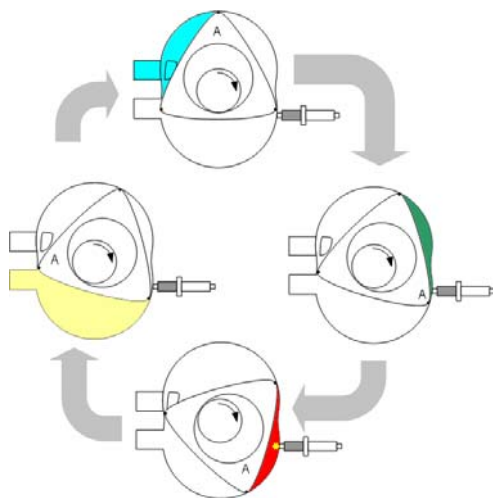


Fig. 1: Étapes du moteur Wankel :
 Aspiration (en haut), compression (à droite),
 allumage (en bas), expulsion (à gauche)

